

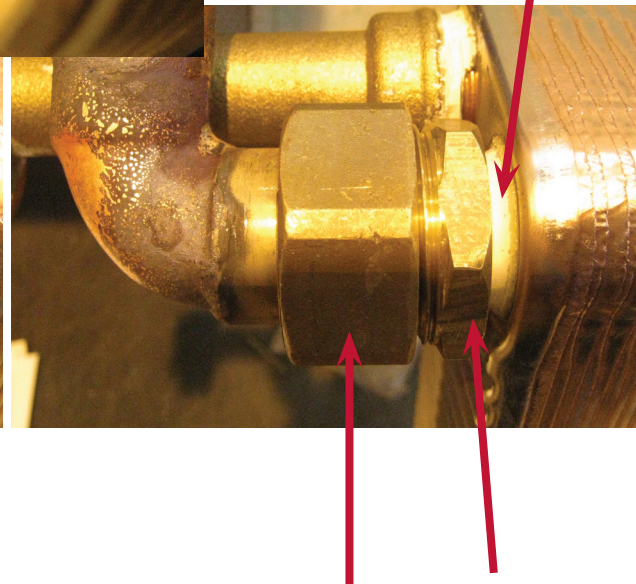


■ LÄMMÖNVAIHTIMEN LIITOKSET

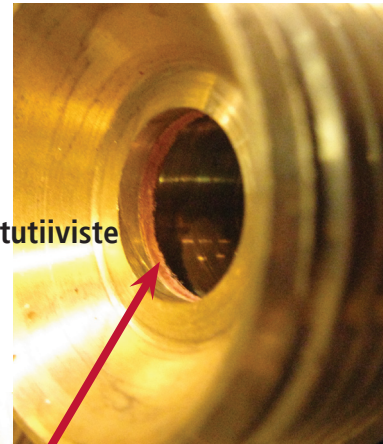

Kun liitoksia kiristetään on vaihtimessa olevasta liitoksesta pidettävä kiinni, muutoin voi kuitutiiviste rikkoutua ja liittos vuotaa.

■ LÄMMÖNVAIHTIMEN LIITOKSET

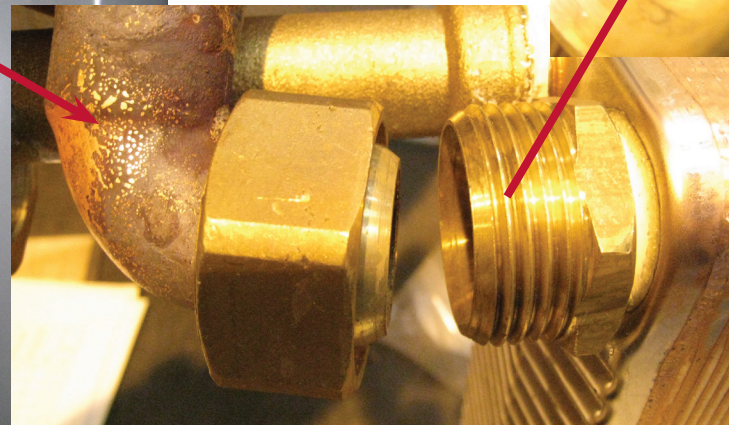