


LIEKINVALVOJAN PUHDISTUS JA TARKASTUS



1. Irroita liekinvalvoja paikaltaan vetämällä kumisuojuksesta ulospäin.

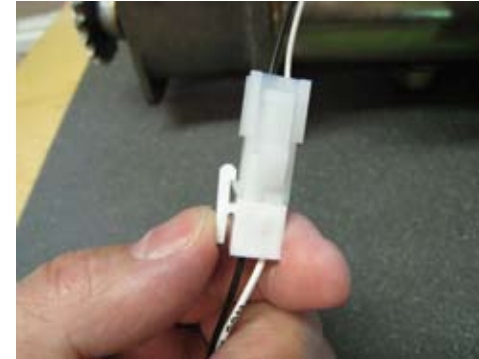

2. Irroita leikinvalvojan liittimet toisistaan painamalla lukitusta ja vetämällä irti toisistaan.



3. Puhdista liekinvalvojan lasiputki epäpuhtauksista. Erityisesti liekinvalvojan kärki on oltava puhdas.



4. Ennen paikalleen asennusta on tarkistettava että suojakumi ei ole liukunut johdossa väärään paikkaan.



5. Suojakumi on oltava vedettyä kiinni lasiputkeen.



6. Aseta leikinvalvoja paikoilleen metalliputkeen.

Liekinvalvojan toiminnan tarkastaminen

1. Mene POLTINSÄÄDÖT-valikkoon ja LIEKINVALVONTA-kohtaan, jossa suluissa olevan arvon tulisi olla 50 %.
2. Ota leikinvalvoja pois putkestaan.
3. Jos peität liekinvalvojan vaikka kämmenen sisään, arvon pitäisi laskea lähelle nollaa.
4. Jos leikinvalvojan heijastaa valoa, arvon pitäisi nousta lähelle 99 %:a.
5. HUOM. Voit tarkkailla arvoa myös polttimen ollessa päällä, jolloin näet reagoiko se liekinmäärään. Polttimen mennessä ylläpidolle arvo tippuu, kun liekki pienenee.

