
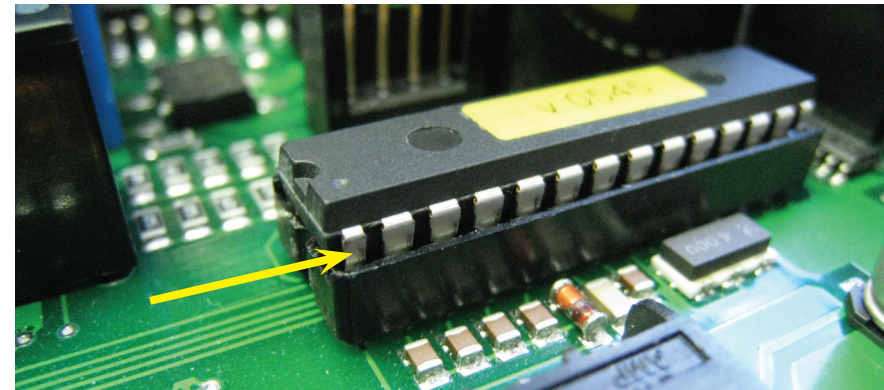



## PROSESSORIN VAIHTO BIOMATIC KATTILAAN

1. Jos olet muuttanut tehdasarvoja, niin kirjoita ne ylös, koska uuden prosessorin mukana palautuvat tehdasarvot.
2. Katkaise jännitesyöttö sähkökeskuksesta (poltinsyöttö ja sähkövastussyöttö).
3. Avaa paneeli ja tarkasta yleismittarilla, että jännitesyöttö on katkaistu.
4. Irroita prosessori käyttämällä esim. pientä tasapäistä ruuvimeisseliä. Työnnä se prosessorin ja sen kannan väliin, ja nosta varovasti.

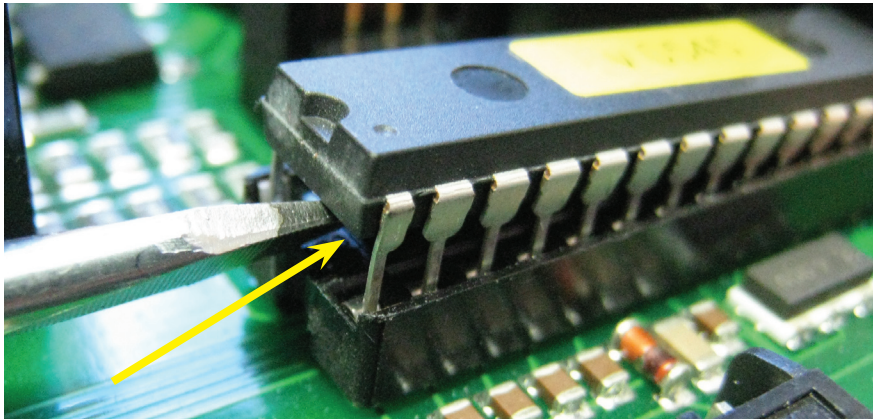

6. Paina prosessori paikoilleen sokkeliinsa ja tarkasta että prosessorin kaikki jalat ovat sokkelin sisällä.

7. Kytke virrat päälle ja tarkasta TEHONSÄÄTÖ –valikosta, että POLTINTYYPPI-asetus on oikea. Esim. jos käytössä on Biomatic +30, niin valitse kohtaan 30 kW, jolloin Biomatic +30 tehdasarvot tulevat käyttöön. Muista tarkastaa sähkövastuksien asetukset (onko asetus PELLETTI + SÄHKÖ).

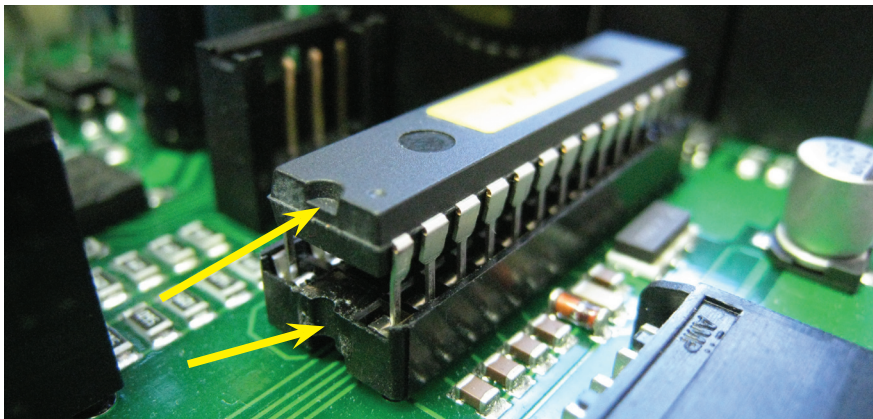

5. Asenna uusi prosessori tilalle oikeinpäin. Prosessorissa ja sen sokkelissa on lovi toisessa päässä ja näiden tulee olla päällekkäin. (Jos näyttöön ei tule tekstiä, kun kytket virrat, niin luultavasti prosessori on asennettu väärinpäin).

Prossessorin sijainti ohjaukortilla.

