

BIOMATIC OHJAUSPANELIN VAIHTO



1. Katkaise kaikki kattilalle tulevat jännitteet. Tarkista yleismittarilla että kattila on jännitteetön, ennen piirikortin käsittelyä. Avaa ohjauspaneelin molemmissa yläkulmissa olevat ruuvit jolloin ohjauspaneeli voidaan avata.




2. Irroita anturitaskun sokka ylöspäin nostamalla.



3. Irroita sähkövastuksen johdot. Varo johtoja takaisin asennettaessa ettei vastuksen kierre vioitu.



4. Irroita suojavaadoitusjohdon kiinnitysmutteri.

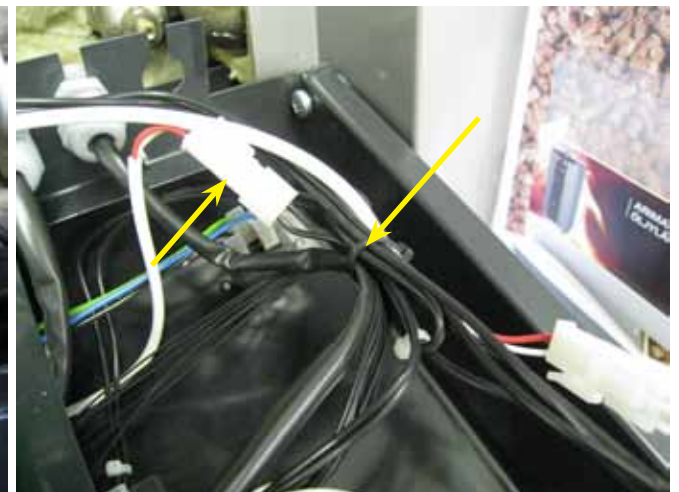

5. Katkaise johtonippua pitelevä nippuside ja irroita savukaasuanturin liittimet toisistaan.

BIOMATIC OHJAUSPANELIN VAIHTO



6. Irroita kiertovesipumpun suojakansi ja johdot.



7. Irroita syöttöjohdot ruuviliitimeltä (ei kuvassa) ja irroita ruuviliitinpanelin kiinnitysruuvit.



8. Irroita panelin johtojen kiinnitys kattilasta ja liittimet polttimesta.



9. Irroita panelin saranaruuvit molemmista alareunoista.



10. Ohjauspanelin kasaaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.