


■ SYÖTTÖRUUVIN ASENNUSOHJE




■ SYÖTTÖRUUVIN KOKOAMINEN

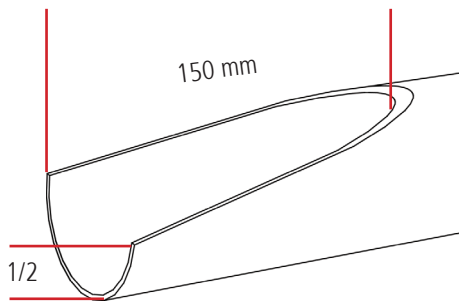


1. Määritä muoviputken kokonaispituus ja katkaise oikean mittaiseksi.

Leikkaa 150 mm pitkä viiste putken päähän. Viiste leikataan puoleen väliin putken halkaisijasta.

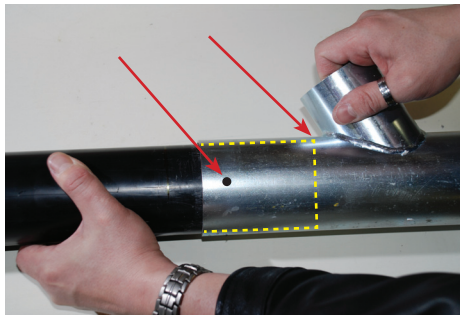


2. Asenna purkupää ja putki toisiinsa kiinni. Muoviputkea ei saa asentaa pidemmälle kuin nuoli osoittaa. Kiinnitä purkupää ja muoviputki toisiinsa mukana tulevilla ruuveilla.

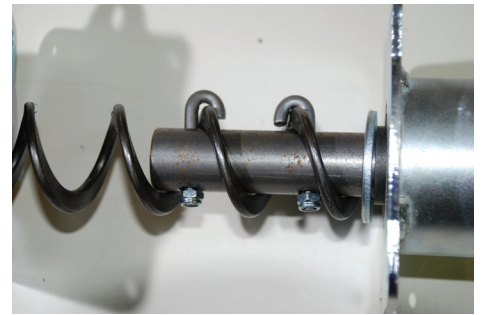


3. Kiinnitä moottoriliitäntä spiraaliin kiinnityskoukuilla. Huomaa, että koukkujen avoimet päät tulevat vastakkain.



4. Työnnä laakeripesä ja spiraali syöttöruuvien sisään.

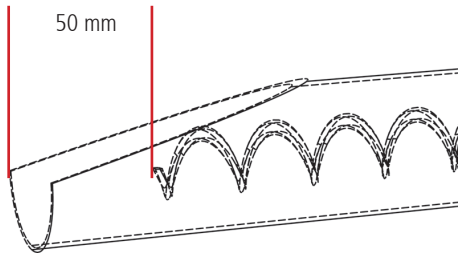


5. Merkitse ja katkaise spiraali 50 mm lyhyemmäksi kuin putken pisin osa. Tämä koskee spiraalin pituutta 4 metrin asti. 5 metrin pituudessa on mitta 60 mm ja 6 metrin pituudessa 70 mm.

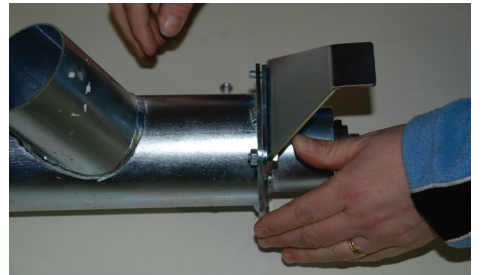


6. Kiinnitä laakeripesä ja moottorilevy purkupään ruuveilla.

■ MOOTTORIN ASENNUS

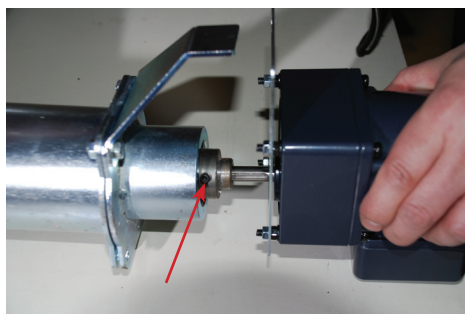

1. Löysää lukitusholkin pidätinruuvi ja työnnä moottori paikalleen.

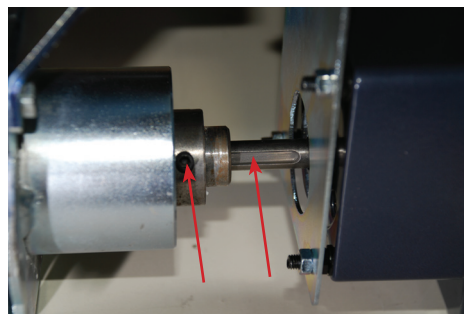

2. Huomaa, että akselin kiilaura tulee samassa linjassa pidätinruuvien kanssa.



3. Kiristä moottori paikalleen. Katso, että pidätinruuvien pää tulee kiilauraan.