



BeQuem 20 polttimen alipaineputken puhdistus

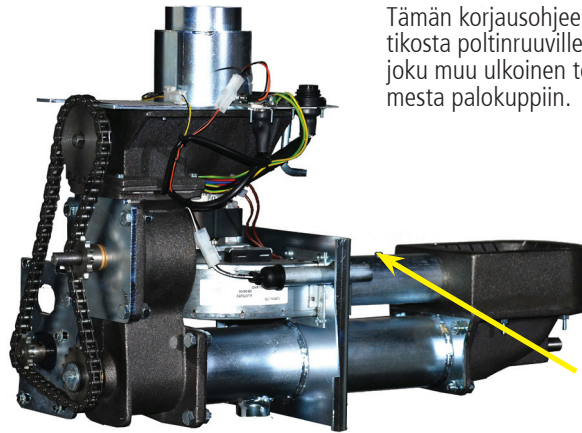


Tämän korjausohjeen tarkoitus on varmistaa ettei ilmalaatikosta polttinruuville menevä alipaineputki ole tukossa tai joku muu ulkoinen tekijä estä ilman kulkutusta puhaltimesta palokuppiin.


Löysää hieman sytytysvastuksen kiinnitysruuvia.

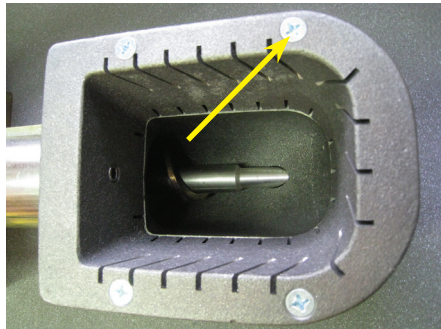


Irroita ensiöilmarengaan kiinnitysruuvit 4kpl.

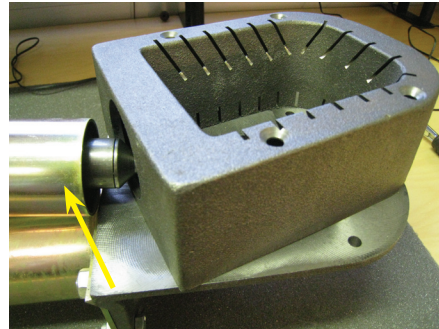


Irroita ensiöilmarengas ja ensiöilmaputki toisistaan. Sytytysvastusta ja ensiöilmaputkea ei tarvitse vetää pois ilmalaatikosta kokonaan. Tarkasta ja puhdista ensiöilmaputki ettei epäpuhtaudet estä ilman läpivirtausta putkessa.

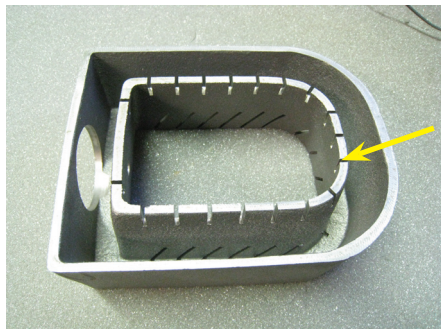


Puhdista ensiöilmarengaan sisäpuoli ja ilma aukot tarvittaessa.

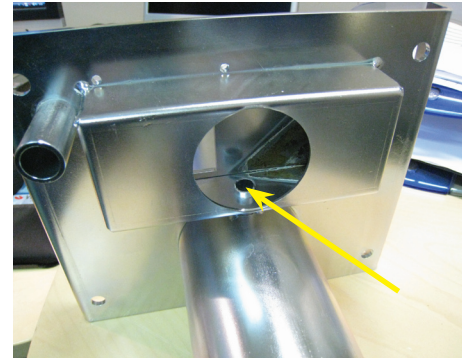

Puhdista ilmalaatikossa oleva alipaineputki.

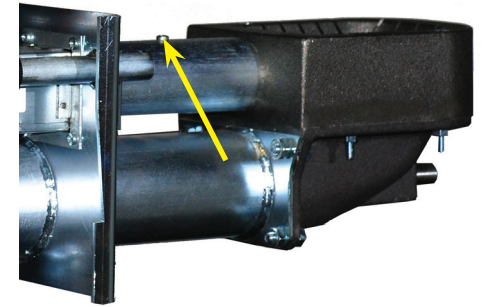

Takaisin asennuksessa aseta ensiöilmarengas ja ensiöilmaputki huolellisesti paikoilleen. Kiristä sytytysvastuksen ruuvi. Varo vaurioittamasta kierteitä.

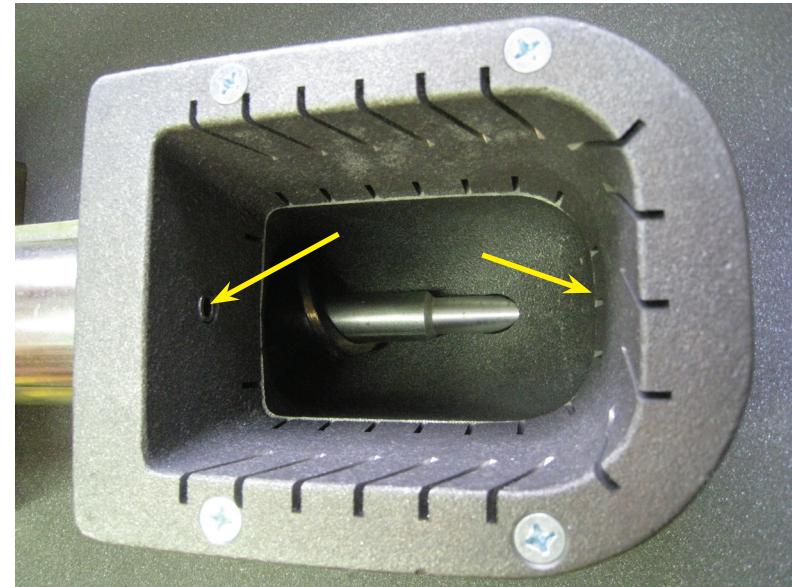

Ensiöilmarengas on asennettava palokuppiin nähden niin että pelletin kulkusuunnassa ei ensiöilmarengaan reuna saa muodostaa hidastetta. Tarkasta myös että sytytysvastuksen pää näkyy palokupissa.